




Technischer Handel
für die Entsorgungs- & Recyclingwirtschaft

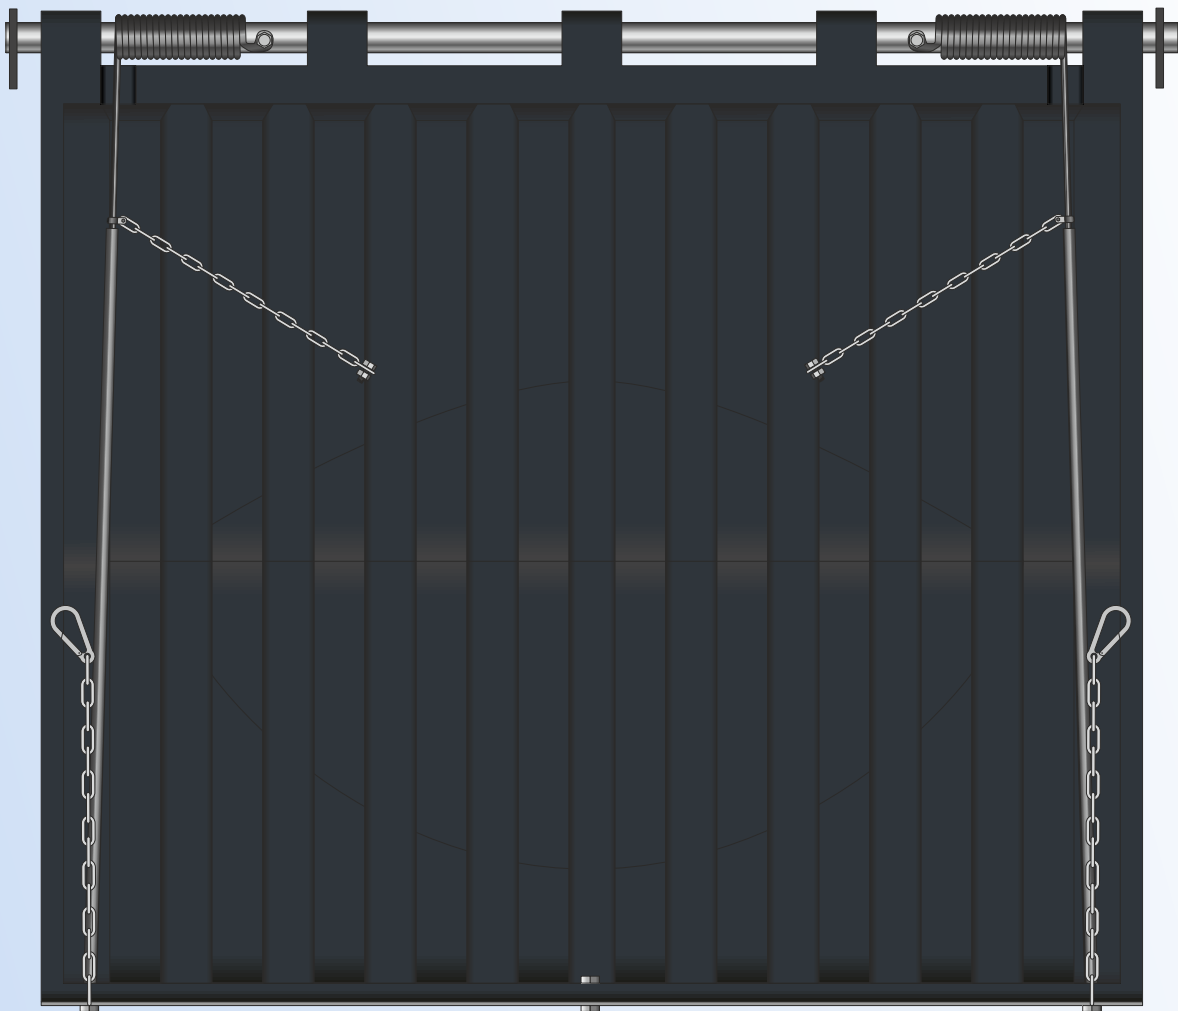

Anbauanleitung für Montagesatz LS60-00-01 / LS60-01-02

Mitglied im



Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung e. V.

Aufbauanleitung Montagesatz für Duraflexdeckel AM6963 / AM3463 S+M / AM3460 S+M / AM3468 S+M

Deckel wie gezeigt auf den Boden legen, die linke und rechte Feder in die Ausschnitte des Deckels legen, weiteres Zubehör dazulegen



Danach das Deckelrohr durch die Augen des Deckels und die Federn schieben und mit den beiliegenden Schrauben wie gezeigt verbinden



Als nächstes muss noch die Überschlagssicherung montiert werden, dazu werden die beiliegenden Schellen mit der Kette verschraubt (siehe Bild 1), das ganze dann auf die Schenkel der Feder stecken.



Zum Schluss noch die Stabilisierungsrohre auf die Schenkel der Federn aufstecken und mit dem Winkel und den Ketten wie gezeigt verschrauben



Der montierte Deckel ist jetzt bereit zur Montage, dazu wird der Deckel komplett auf den Behälter gelegt und ausgerichtet



Anschließend die Haltelachen am Behälter montieren sowie die Lochscheibe am Deckelrohr verschweißen.

Zum Spannen der Feder den Deckels etwas mehr als 90° öffnen und die Schrauben der Haltelaschen festziehen. Die Kette für die Überschlagsicherung im Behälter entweder anschrauben oder anschweißen.

Zum Schluss die Winkel für die Kette der Verriegelung anschweißen, wie unten rechts im Bild zu sehen.





L&S Technischer Handel GmbH & Co. KG
Schlosserstr. 21
59399 Olfen



02595 - 212 69 29



02595 - 212 69 30



www.lsinfo.de



info@lsinfo.de

© Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Aufbauanleitung LS60-01-02

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten